


Рисунок 1

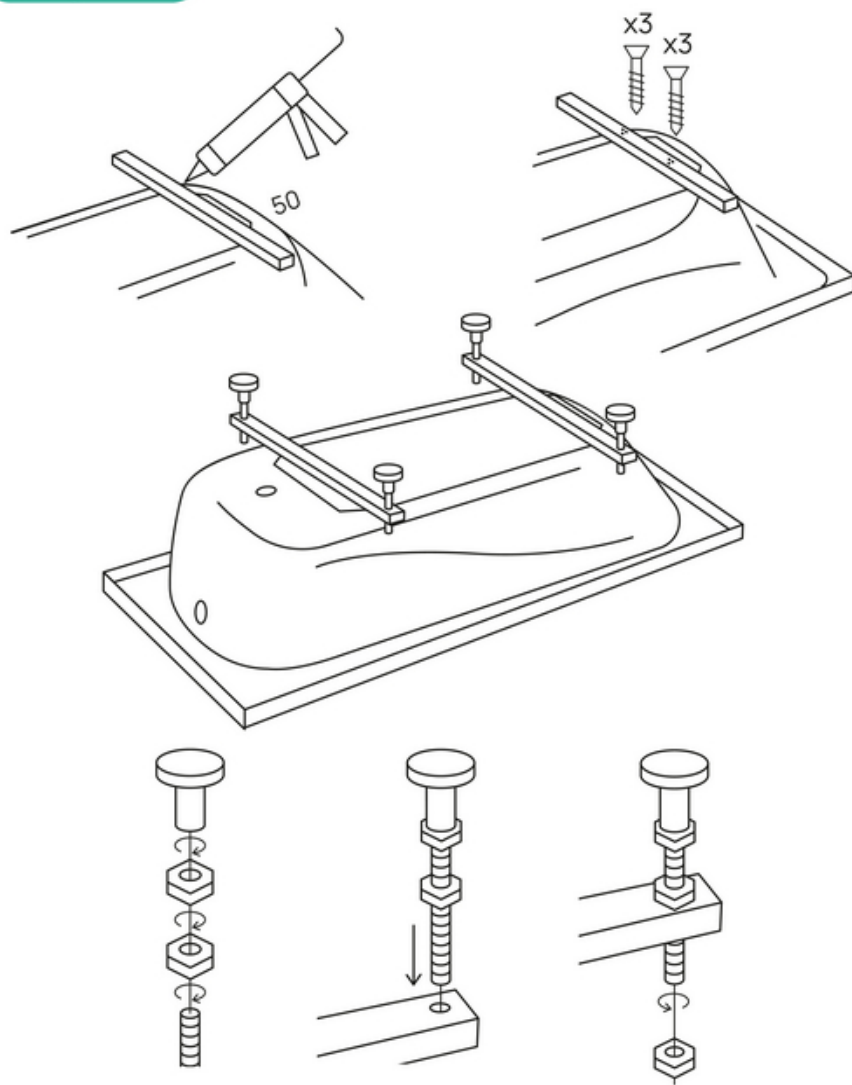

Установка ванны на опоры

Осуществляйте монтаж опор согласно рисунку 1

Положить ванну дном вверх на поверхность, исключая повреждение чаши и бортов.

Нанести герметик на профильные трубы и установить их на закладную из ДСП, расположенную на дне ванны, на расстоянии 50 мм от края.

Зафиксировать профильные трубы саморезами 4,2x38 на закладной из ДСП.

Установить опоры M12 с использованием гаек M12 и шпильки M12.

Установить ванну на место, отрегулировать высоту ножками при помощи уровня и подключить водосливную арматуру.